



INTERNET MÁS RÁPIDO

GUÍA DE INSTALACIÓN RÁPIDA Para extender tu red WiFi

TP-LINK
TL-WPA7510 KIT
Extensor de Cobertura WiFi AC750




FEBRERO 2019



INTERNET MÁS RÁPIDO

GUÍA DE INSTALACIÓN RÁPIDA Para extender tu red WiFi

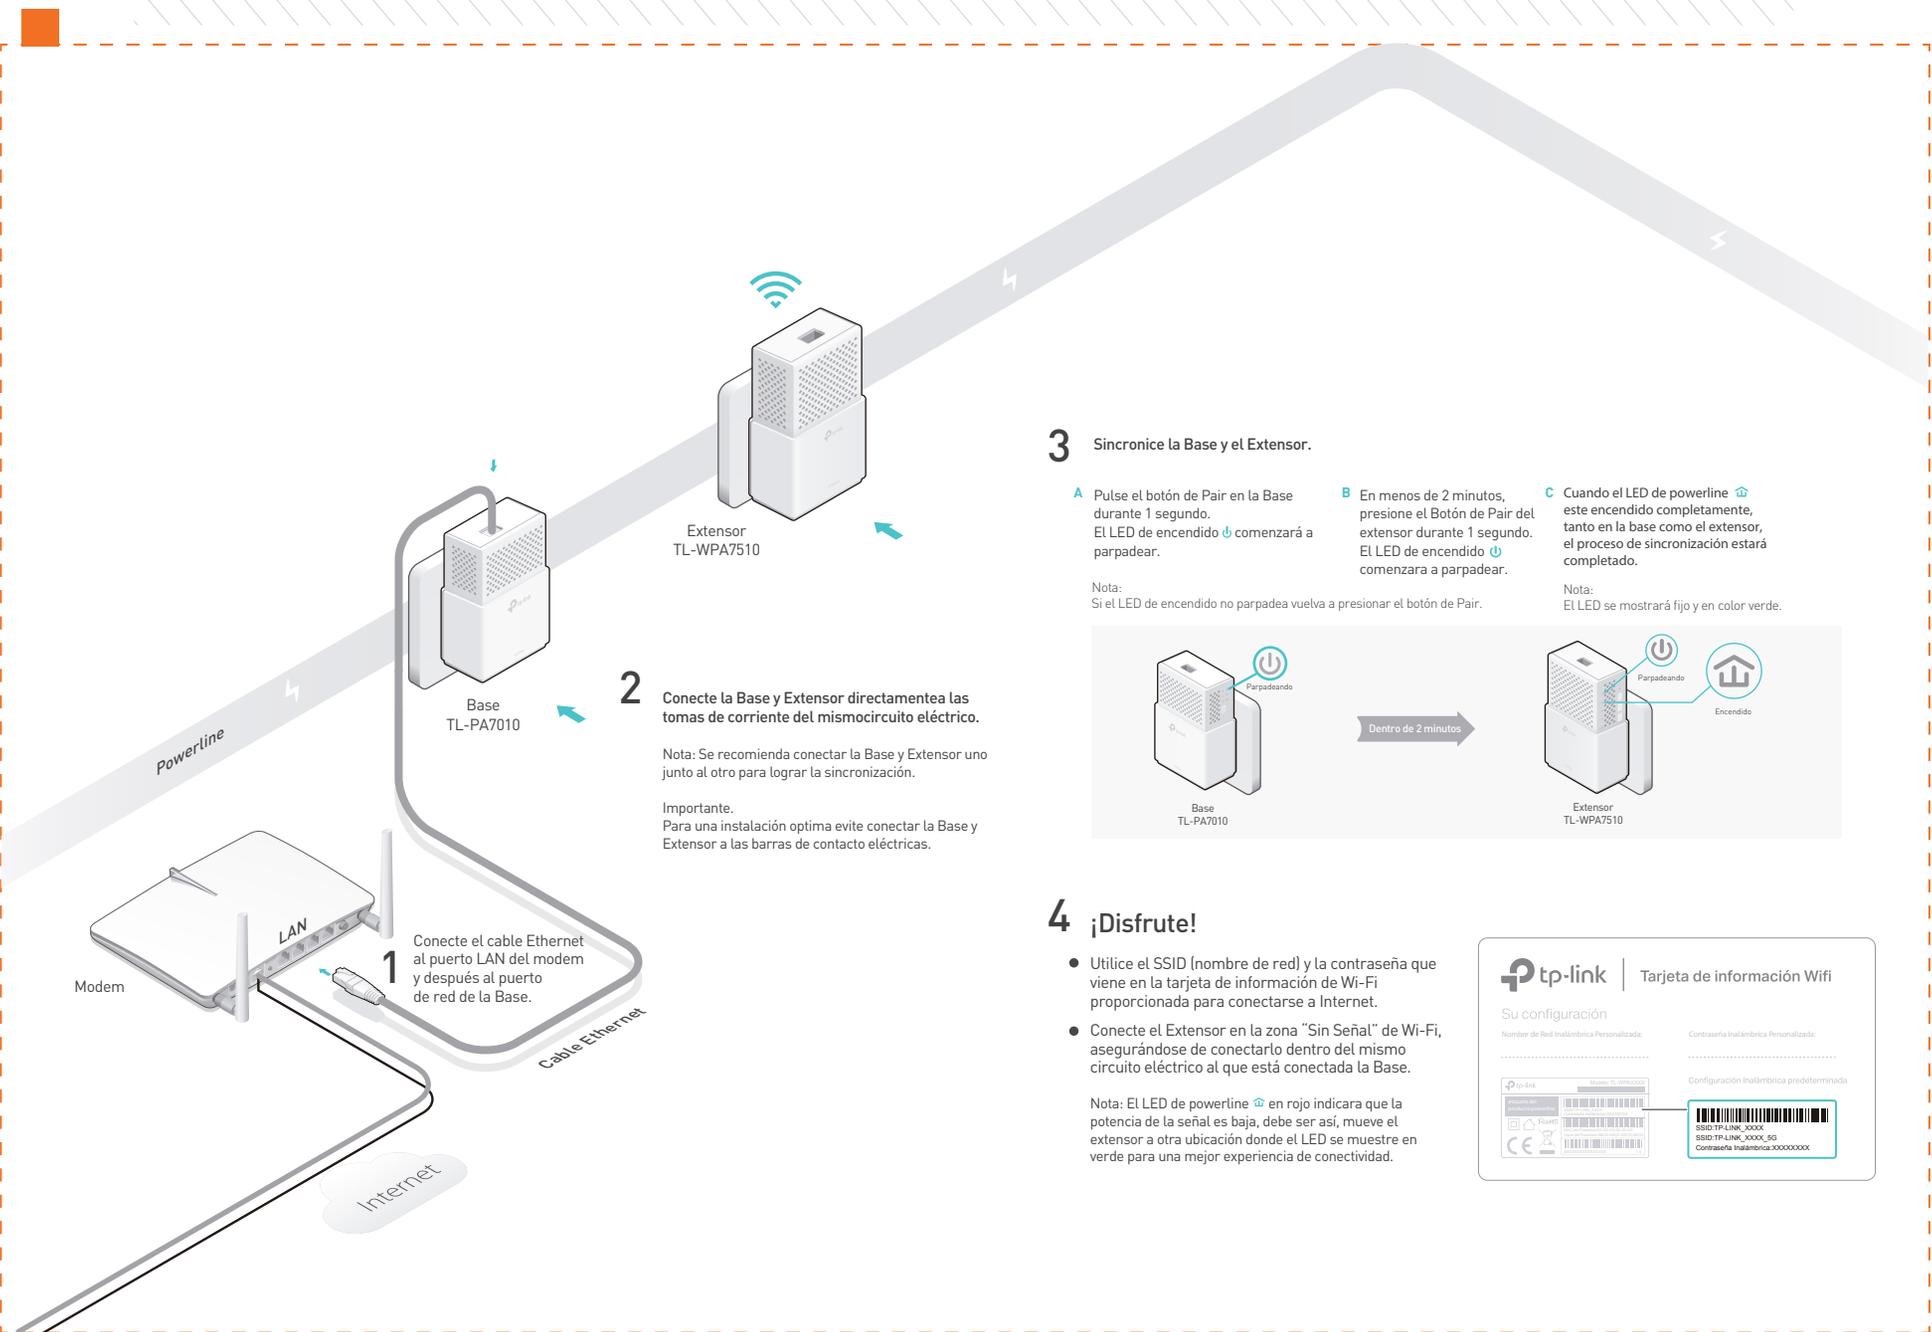


1 Conecte el cable Ethernet al puerto LAN del modem y después al puerto de red de la Base.

2 Conecte la Base y Extensor directamente a las tomas de corriente del mismo circuito eléctrico.
Nota: Se recomienda conectar la Base y Extensor uno junto al otro para lograr la sincronización.
Importante. Para una instalación óptima evite conectar la Base y Extensor a las barras de contacto eléctricas.

3 Sincronice la Base y el Extensor.

- A Pulse el botón de Pair en la Base durante 1 segundo. El LED de encendido comenzará a parpadear.
 - B En menos de 2 minutos, presione el Botón de Pair del extensor durante 1 segundo. El LED de encendido comenzará a parpadear.
 - C Cuando el LED de powerline este encendido completamente, tanto en la base como el extensor, el proceso de sincronización estará completado.
- Nota:
Si el LED de encendido no parpadea vuelva a presionar el botón de Pair.
- Nota:
El LED se mostrará fijo y en color verde.

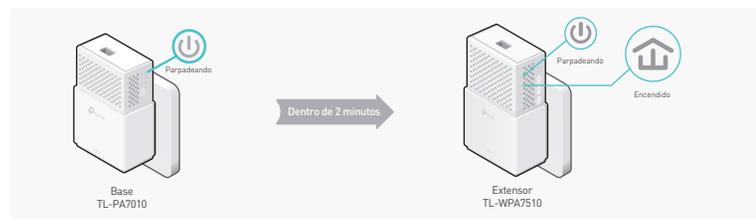

4 ¡Disfrute!

- Utilice el SSID (nombre de red) y la contraseña que viene en la tarjeta de información de Wi-Fi proporcionada para conectarse a Internet.
- Conecte el Extensor en la zona "Sin Señal" de Wi-Fi, asegurándose de conectarlo dentro del mismo circuito eléctrico al que está conectada la Base.

Nota: El LED de powerline en rojo indicara que la potencia de la señal es baja, debe ser así, mueve el extensor a otra ubicación donde el LED se muestre en verde para una mejor experiencia de conectividad.

tp-link | Tarjeta de información Wifi

Su configuración

Nombre de Red Inalámbrica Personalizada:	Contraseña Inalámbrica Personalizada:
Configuración Inalámbrica predeterminada:	Configuración Inalámbrica predeterminada:

SSID: TP_LINK_XXXX
Contraseña Inalámbrica: XXXXXXXXXX



INTERNET MÁS RÁPIDO

GUÍA DE INSTALACIÓN RÁPIDA Para extender tu red WiFi

Contenido de la Caja



1 Base TL-PA7010 1 Extensor TL-WPA7510E

1 Cable Ethernet



1 Tarjeta de información wifi



Descripción de LEDs y Botones



Extensor TL-WPA7510

Reset (Reiniciar)

Para reiniciar el Extensor deberá presionar el botón hasta que todos los LEDs se apaguen y vuelvan a encender.

Pair (Sincronizar)

Para sincronizar con la Base, presione durante 1 segundo.

LED


Para activar o desactivar todos los LEDs presione el botón durante 1 segundo.

Wi-Fi


Para mantener el mismo nombre de la red Wi-Fi de su módem, presione el botón de Wi-Fi durante 1 segundo.

Importante

Conecte la Base y Extensor directamente a los contactos eléctricos de pared. Evite conectarlos a las barras de contacto eléctricas.

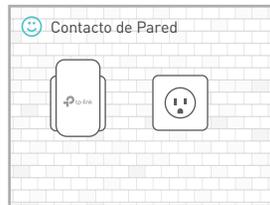


Barra de Contactos Eléctricos



Auto Sincronizar Wi-Fi

Ayuda que todos los Extensores que conecte a su red mantengan la misma configuración de Wi-Fi, nombre de la red (SSID) y contraseña.

Nota: Para personalizar el nombre de red Wi-Fi (SSID) y contraseña; diríjase a las opciones avanzadas.

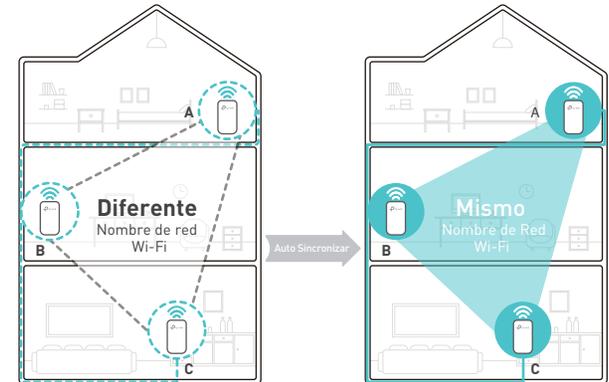

A — Wi-Fi SSID: ABC Contraseña: 123
B — Wi-Fi SSID: DEF Contraseña: 456
C — Wi-Fi SSID: GHI Contraseña: 789

A } Wi-Fi SSID: ABC Contraseña: 123
B }
C }

Fácil Administración



- Descargue la App tpPLC disponible en Google Play y Apple Store: Busque y descargue la utilidad tpPLC para PC en la página de soporte del producto en <http://www.tp-link.com/en/download/TL-WPA7510-KIT.html#Utility> o simplemente escanea el código QR.

- Use la interfaz web para la configuración avanzada. Conecte su dispositivo al extensor powerline inalámbrico y vaya a la dirección <http://tplinkplc.net>. Utilice "admin" tanto para el nombre de usuario como para la contraseña para iniciar sesión.

Nota: Para las configuraciones avanzadas, consulte la Guía del usuario en nuestro sitio web oficial en [http://static.tp-link.com/TL-WPA7510_KIT\(EU\)_V1_User_Guide_1481781321522k.pdf](http://static.tp-link.com/TL-WPA7510_KIT(EU)_V1_User_Guide_1481781321522k.pdf)

Adquiere los en tiendas izzi

¿Ya lo compraste y tienes dudas?

Llama al Dr. izzi WiFi marcando *1 2 3, desde tu línea izzi, vía chat o al 01800 222 1234

Preguntas Frecuentes

P1. ¿Cómo reiniciar mi extensor powerline?

R. Con el extensor conectado, presione y mantenga presionado el botón de Reset hasta que todos los LEDs se apaguen. Cuando los LED vuelven a encenderse, el proceso de reinicio se ha completado.

P2. ¿Qué puedo hacer si no hay conexión a Internet en mi red de línea eléctrica?

- R1. Asegúrese de que la Base y el Extensor estén en el mismo circuito eléctrico.
- R2. Vuelva a sincronizar la Base y el Extensor asegúrese de que el LED de Powerline de la Base y Extensor esté encendido. Si no es así, vuelva a sincronizarlos.
- R3. Asegúrese de que la Base y Extensor estén conectados de forma correcta y segura.
- R4. Compruebe si tiene conexión a Internet conectando una pc directamente al módem.

P3. ¿Qué puedo hacer si un Extensor sincronizado correctamente ya no se vuelve a conectar después de reubicarlo?

- R1. Asegúrese de que la Base y el Extensor estén en el mismo circuito eléctrico.
- R2. Vuelva a sincronizar la Base y el Extensor asegúrese de que el LED de Powerline de este encendido antes de reubicarlo.
- R3. Compruebe si hay posibles interferencias como lavadoras, aires acondicionados ó electrodomésticos que puedan estar demasiado cerca de la Base y Extensor. Asegúrese de conectarlos directo al contacto eléctrico para eliminar algún ruido eléctrico.